HP Photosmart 380 series Felhasználói kézikönyv

Magyar







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	250222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

Megjegyzés

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért illetve hiányosságokért.

A Hewlett-Packard Development Company nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménnyel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

Védjegyek

védjegyei.

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik. A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA)

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO Duo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött. Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film

Olympus Optical Co., Ltd védjegye. A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen

jelek bárminemű használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik. A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei. A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik.

E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

Szabályozási modellszám: VCVRA-0508

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma VCVRA-0508. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 380 series nyomtató) sem a termékazonosító számmal (Q6387A).

Biztonsági információk

A tűz vagy áramütés által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.



Figyelem! A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el figyelmesen a nyomtató dobozában található telepítési útmutatót.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Ha nem tudja, hogy a csatlakozó földelt-e, akkor kérje szakember segítségét.
- Ismerkedjen meg a terméken lévő minden figyelmeztetéssel és utasítással.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból.
- Ne helyezze üzembe és ne használja a terméket víz közelében vagy nedves testtel.
- A terméket biztonságos módon, szilárd felületen helyezze üzembe.
- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki sem léphet rá vagy akadhat

- bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor tekintse meg a képernyőn a HP Photosmart nyomtató súgóját.
- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízza megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használja.

Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon.

Környezetvédelem

Ezt a nyomtatót számos olyan tulajdonsággal tervezték, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetűnkre. További információkér látogasson el a HP www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ címre, a Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel

Ózonkibocsátás

A terméknek nincs érzékelhető ózon (O₃)-kibocsátása.

kapcsolatban) című weboldalra.

Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

Műanyagok

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve. Ez megkönnyíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

Anyagbiztonsági adatlapok

Anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets – MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a www.hp.com/go/msds címről. Internet-hozzáféréssel nem rendelkező vásárlólnk forduljanak a HP Vevőszolgálathoz.

Újrahasznosítási program

A HP egyre növekvő számú termékvisszavételi és újrahasznosítási programot kínál számos országban, és a világ legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjai közül többel is partnereként működik együtt. A HP több népszerű termékének újraeladásával óvja az erőforrásokat. Jelen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

Fontos újrahasznosítási tájékoztató európai unióbeli ügyfeleink részére: A

környezetvédelem érdekében a terméknek az életciklusa végén a törvény értelmében újrahasznosításra kell kerülnie. Az alábbi jelzés azt jelenti, hogy a termék nem dobható az általános hulladékba. A terméket a megfelelő újrahasznosítás/ ártalmatlanítás céljából szíveskedjen a legközelebbi hivatalos begyűjtőhelyre visszaszállítani. A HP termékek általános visszasváteli és újrahasznosítási tudnivalóit a következő címen találja: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Tartalom

1	Udvözöljük	
	További tudnivalók	3
	A nyomtató részei	
	Rendelkezésre álló tartozékok	9
	A nyomtató menüje	10
2	Felkészülés a nyomtatásra	
	Papír betöltése	15
	Megfelelő papír kiválasztása	15
	Papír betöltése	
	Nyomtatópatronok behelyezése	
	Memóriakártyák behelyezése	
	Támogatott fájlformátumok	
	Memóriakártya behelyezése	
	Memóriakártya eltávolítása	21
3	Nyomtatás számítógép nélkül	
	Képek áttöltése a fényképezőgépről a nyomtatóra	22
	A nyomtatandó fényképek megkeresése	
	A nyomtatandó fényképek kiválasztása	
	Legyen kreatív	
	A fényképek minőségének javítása	31
	A fényképek kinyomtatása	
	Nyomtatási elrendezés kiválasztása	32
	Nyomtatási minőség beállítása	33
	Nyomtatási mód kiválasztása	33
4	Csatlakoztatás	37
	Csatlakozás más eszközökhöz	
	Csatlakozás HP Instant Share segítségével	
5	A nyomtató karbantartása és szállítása	
	A nyomtató tisztítása és karbantartása	
	A nyomtató külsejének tisztítása	
	A nyomtatópatron automatikus tisztítása	
	Tesztoldal nyomtatása	
	Nyomtatópatron illesztése	
	A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása	
	A nyomtató tárolása	
	Nyomtatópatronok tárolása	
	A fotópapír minőségének megőrzése	
	Fotópapír tárolása	
	Fotópapír kezelése	
	A nyomtató szállítása	
6	Hibaelhárítás	
	A nyomtató hardverének problémái	
	Nyomtatási problémák	
	Bluetooth nyomtatási problémák	
	Hibaüzenetek	54

7	Specifikációk	57
	Rendszerkövetelmények	57
	Nyomtatóspecifikációk	
8	HP Vevőszolgálat	
	HP Telefonos Vevőszolgálat	
	Telefonhívás	62
	Visszaküldés a HP javítószervizbe (csak Észak-Amerikában)	62
	További jótállási lehetőségek	62
Α	A szoftver telepítése	63
	HP jótállás	
	rgymutató	

1 Üdvözöljük

Köszönjük, hogy HP Photosmart 380 series nyomtatót vásárolt! Ezzel az új, kompakt fotónyomtatóval könnyedén nyomtathat gyönyörű fényképeket számítógép segítségével vagy a nélkül.

Ebből a kézikönyvből tudhatja meg, hogyan nyomtathat a készülékkel a számítógéphez történő csatlakozás nélkül. Számítógépről történő nyomtatáshoz telepítse a nyomtatószoftvert, és tekintse meg a nyomtató súgójának A szoftver telepítése és További tudnivalók témakörét.

Többek között a következőkről olvashat:



Szegély nélküli fényképek nyomtatása színes, testre szabható dekorációs kerettel. Lásd Legyen kreatív.



Alakítsa fényképeit ódon hangulatúvá fekete-fehér, szépia és más színeffektusok segítségével. Lásd Legyen kreatív



Javítsa a képek minőségét a vörösszem-hatás eltávolításával, a rosszul fókuszált képek élesítésével és a kontraszt növelésével. Lásd A fényképek minőségének javítása.

További tudnivalók

A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- Telepítési útmutató: A HP Photosmart 380 series nyomtatóhoz tartozó telepítési útmutató ismerteti a készülék és a nyomtatószoftver telepítését.
- Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 380 series Felhasználói kézikönyv az a könyv, amit éppen olvas. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető funkcióit, ismerteti számítógép nélküli használatát, és hardverhiba-elhárítási információkat tartalmaz.
- HP Photosmart nyomtató súgója: A HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgója magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, valamint a szoftverrel kapcsolatos hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Miután telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert a számítógépre (további tudnivalók: A szoftver telepítése), megtekintheti a képernyőn megjelenő súgót:

- Windows PC: A Start menüben válassza a Programok (Windows XP esetén a Minden program) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart súgó pontot.
- Macintosh: A Finderben válassza a Help (Súgó) > Mac Help (Mac súgó), majd a Library (Könyvtár) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (HP Photosmart nyomtató súgója Macintosh-hoz) pontot.

A nyomtató részei



A nyomtató eleje

- 1 **Vezérlőpanel**: A nyomtató alapműveletei innen irányíthatóak.
- 2 Kiadótálca (zárva): Nyomtatáshoz, memóriakártya behelyezéséhez, kompatibilis digitális fényképezőgép vagy HP iPod csatlakoztatásához, illetve a nyomtatópatronhoz való hozzáférés végett ki kell nyitni.



A nyomtató elejének belseje

- 1 Adagolótálca: Itt töltheti be a papírt.
- 2 Adagolótálca hosszabbítója: Húzza ki a papír alátámasztásához.
- 3 Papírszélesség-szabályzó: A papír helyes elhelyezkedésének érdekében tolja az aktuális papír széléhez.
- 4 **Fényképezőgépport**: PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet, opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert vagy HP iPod eszközt csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- Memóriakártya-helyek: Memóriakártyákat helyezhet ezekbe a nyílásokba. Lásd Memóriakártyák behelyezése.
- 6 **Nyomtatópatron-ajtó**: Nyissa ki a nyomtatópatronok behelyezéséhez vagy eltávolításához. Lásd Nyomtatópatronok behelyezése.
- 7 Kiadótálca (nyitva): A nyomtató itt tárolja a kinyomtatott fényképeket.




A nyomtató hátulja

- 1 **USB-port**: Számítógépet vagy egy HP közvetlen nyomtatási lehetőséggel rendelkező digitális fényképezőgépet csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 2 **Tápkábel-csatlakozó**: Ide csatlakoztassa a tápkábelt.



Jelzőfények

- Memóriakártya jelzőfény: Ez a zöld fény folyamatosan világít, ha a nyomtató készen áll a memóriakártya behelyezésére vagy eltávolítására. A fény zölden villog, amikor a készülék ír a memóriakártyára vagy olvas róla. Lásd Memóriakártyák behelyezése.
- 2 Be jelzőfény: Ez a jelzőfény folyamatosan zölden világít, amikor a nyomtató be van kapcsolva. A fény zölden villog, amikor a nyomtató dolgozik, és pirosan villog, amikor a készülék figyelmet igényel.

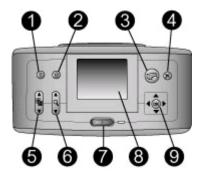

Vezérlőpanel

- 1 Menu (Menü): A nyomtató menüjének megnyitásához nyomja meg ezt a gombot.
- 2 **Delete (Törlés)**: E gomb lenyomásával törölheti a memóriakártyáról a kiválasztott fényképeket.
- 3 **Print (Nyomtatás)**: Nyomja meg a memóriakártyán lévő, fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatásához.
- 4 **Cancel (Mégse)**: Fényképek kijelölésének megszüntetéséhez, menüből való kilépéshez vagy művelet leállításához nyomja meg ezt a gombot.
- 5 Layout (Elrendezés): A nyilak segítségével lépkedhet végig az elrendezési lehetőségeken. Egy elrendezés kiválasztásához nyomja meg az OK gombot:
- 6 **Zoom (Nagyítás)**: A nyilakkal növelheti vagy csökkentheti a nagyítás mértékét.
- 7 **Power (Áramellátás)**: Nyomja meg a nyomtató be- és kikapcsolásához.
- 8 A nyomtató képernyője: Itt tekintheti meg a fényképeket és a menüt.
- 9 Select Photos (Fényképválasztás) gombok: E nyilak segítségével haladhat végig a memóriakártyán lévő fényképeken, valamint a menüpontokon. Fénykép, menü vagy menüpont kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.



Tétlen képernyő

Töltöttségjelző: A HP Photosmart belső akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi (ha be van helyezve).

A teljesen kitöltött elemikon teljesen feltöltött akkumulátort jelent. Az akkumulátor használata közben az elemikon a hozzávetőleges töltöttségi szintet mutatja.

Az elemikon fölött látható kis, villám alakú, akkumulátortést jelző ikon mutatja, hogy csatlakoztatva van a tápforrás, és töltődik az akkumulátor. Az akkumulátor teljes feltöltése esetén egy csatlakozóikon jelenik meg, azt jelezve, hogy kihúzhatja a tápkábelt, és akkumulátorról üzemeltetheti a nyomtatót.

Az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalókat a hozzá kapott útmutatóban találhatja meg.

2 **Tintaszintjelző**: A nyomtatópatron tintaszintjének állapotát mutatja.



Fényképkiválasztás képernyő

- 1 **Választó négyzet**: Egy pipát tartalmaz, ha egy fénykép ki van választva.
- 2 **Példányszám**: Az aktuális fénykép nyomtatási példányszámát jelzi.
- 3 Videoklip: Ez az ikon akkor látható, ha videoklip jelenik meg a nyomtató képernyőjén.
- 4 Indexszám: Az aktuális fénykép indexszámát és a behelyezett memóriakártyán lévő fényképek teljes számát mutatja.



Belső akkumulátor tartója

- 1 **Az akkumulátortartó fedele**: Az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor behelyezéséhez nyissa ki ezt a fedelet a nyomtató hátoldalán.
- 2 HP Photosmart belső akkumulátor (Q5599A modell): Egy teljesen feltöltött akkumulátorral körülbelül 75 fényképet lehet kinyomtatni. Az akkumulátort külön kell megvásárolni.
- 3 **Belső akkumulátor tartója**: Ide helyezze be az opcionális HP Photosmart belső akkumulátort.
- 4 Akkumulátortartó gombja: Tolja el a tartó fedelének levételéhez.

Rendelkezésre álló tartozékok

A HP Photosmart 380 series nyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány tartozék, melyekkel bővítheti a készülék azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

Tartozék neve	Leírás
	A HP Photosmart belső akkumulátornak köszönhetően bárhová magával viheti a nyomtatót.
HP Photosmart belső akkumulátor	

(folytatás)

(101)tatas)	
Tartozék neve	Leírás
HP Photosmart egyenáramú autós adapter	A HP Photosmart egyenáramú autós adapter segítségével a készülék az autó szivargyújtójába csatlakoztatható, lehetővé téve a tápellátást és a nyomtatóban lévő HP Photosmart belső akkumulátor feltöltését.
HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára	A könnyű és tartós HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára tárolja és megvédi mindazon eszközöket, melyek útja során a problémamentes nyomtatáshoz szükségesek.
HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter	A HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter a nyomtató elején lévő fényképezőgépporthoz csatlakoztatva lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazását a nyomtatáshoz.

A nyomtató menüje

A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén a Menu (Menü) gombot.

Mozgás a nyomtató menüjében:

- A nyomtató képernyőjén megjelenő menü pontjainak gördítéséhez nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás)
 vagy gombot. A nem használható menüpontok szürkén jelennek meg.
- Az OK megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.



Megjegyzés Amíg a nyomtató képernyőjén a fényképeket a 9 fénykép megtekintése módban nézi, nem érheti el a nyomtató menüjét. A Menu (Menü) gomb megnyomása előtt a 9 fénykép megtekintése módból való kilépéshez és az egy fénykép megjelenítéséhez való visszatéréshez nyomja meg a Zoom (Nagyítás) A gombot.

A nyomtató menüjének szerkezete

Print Options (Nyomtatási opciók)

- Print all (Mindet nyomtatja): A nyomtatóba helyezett memóriakártyán tárolt összes fényképet kinyomtatja.
- Video action prints (Montázs nyomtatása): Videoklip kilenc képkockájának nyomtatása. Videoklipből történő nyomtatással kapcsolatos útmutatás: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.
- Print range (Nyomtatási tartomány): Válassza ki a megfelelő Select beginning of range (Tartomány elejének kiválasztása) és Select end of range (Tartomány végének kiválasztása) értéket.
- Print index page (Indexlap kinyomtatása): A nyomtatóba helyezett memóriakártván tárolt összes fényképet tartalmazó indexlap nyomtatása.
- Panoramic photos (Panorámafényképek): Panorámanyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Valamennyi kiválasztott fénykép 3:1 oldalaránnyal történő nyomtatásához válassza az On (Be) lehetőséget, és helyezzen be 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű papírt a nyomtatás előtt. A kiválasztott fényképen egy zöld vágókeret mutatja a nyomtatandó területet. E lehetőség kiválasztásakor egyéb nyomtatási beállítások érvényüket vesztik. A szokásos 3:2 oldalarányhoz válassza az Off (Ki) lehetőséget. A panorámanyomtatás USB-csatlakoztatású PictBridgefényképezőgépről végzett közvetlen nyomtatás esetén nem támogatott.
- Photo stickers (Fényképmatricák): Matricanyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Az On (Be) kiválasztásával 16 fényképet nyomtathat egy oldalra; különleges matricamédiát is betölthet. E lehetőség kiválasztásakor egyéb nyomtatási beállítások érvényüket vesztik. A szokásos elrendezési beállítások szerinti nyomtatáshoz válassza az Off (Ki) lehetőséget.
- Print passport photos (Útlevélképek nyomtatása): Útlevélkép-nyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Válasszon méretet. Útlevél módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott útlevélképméretben fog nyomtatni. Minden kiválasztott fénykép külön oldalra kerül. Minden kinyomtatott oldal annyi fényképet tartalmaz, amennyi a kiválasztott méretben ráfér. E lehetőség kiválasztásakor egyéb nyomtatási beállítások érvényüket vesztik.

Edit (Szerkesztés)

- Remove red-eye (Vörös szem eltüntetése): E funkció kiválasztásával eltüntetheti fényképeiről a vöröszem-hatást.
- Rotate photo (Fénykép elforgatása): A kép 90°-kal jobbra történő elforgatásához nyomja meg a pombot. A 90°-os balra fordításhoz nyomja meg a gombot.
- Photo brightness (Fénykép fényessége): Válasszon egy számot -3 és +3 között. A 0 alapbeállítás nem okoz változást.
- Add frame (Keret hozzáadása): Választási lehetőséget kínál a Select pattern (Minta kiválasztása) és Select color (Szín kiválasztása) közül.
- Add color effect (Színhatás hozzáadása): A következő színhatások közül választhat: Black & white (Fekete-fehér), Sepia (Szépia), Antique (Antik), vagy No effect (Nincs színhatás) (alapértelmezett).

Tools (Eszközök)

- Instant Share: A behelyezett memóriakártyán található fényképek megosztására szolgál családjával és barátaival. Csatlakoztassa a nyomtatót egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez, melyen telepítve van a nyomtató szoftvere.
- View 9-up (9 fénykép megtekintése): Kiválasztásával egyidejűleg kilenc fényképet tekinthet meg a behelyezett memóriakártyáról.
- Slide show (Diavetítés): Kiválasztásával diavetítés formájában tekintheti meg a behelyezett memóriakártyán tárolt fényképeket. A diavetítés megállításához nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.
- Print quality (Nyomtatási minőség): Az aktuális nyomtatási feladathoz kiválasztható Normal (Normál) minőség tintatakarékosabb, mint a Best (Legjobb) (alapértelmezett) minőség. A beállítás automatikusan visszaáll a Best (Legjobb) minőségre.
- Print sample page (Mintaoldal nyomtatása): A nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló mintaoldal kinyomtatására szolgál.
- Print test page (Tesztoldal nyomtatása): A hibaelhárításhoz hasznos, nyomtatóval kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó tesztoldal kinyomtatására szolgál.
- Clean cartridge (Patron tisztítása): A nyomtatópatron tisztítására szolgál.
 Tisztítás után másodfokú tisztítást is végezhet (válassza a Yes (Igen) vagy
 No (Nem) lehetőséget). Yes (Igen) választása esetén újabb tisztítóciklus
 következik. Harmadfokú tisztítás is lehetséges (válassza a Yes (Igen) vagy
 No (Nem) lehetőséget).
- Align cartridge (Patron illesztése): A nyomtatópatron illesztésére szolgál.

Bluetooth

- Device address (Eszközcím): Némely Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára meg kell adni annak az eszköznek a címét, amelyet meg kíván találni. Ez a menüpont mutatja meg az eszköz címét.
- Device name (Eszköznév): Megadhat a nyomtató számára egy eszköznevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.
- Passkey (Jelszó): Megadhat egy Bluetooth numerikus jelszót a nyomtató számára. Az alapértelmezés szerinti jelszó 0000. Ha a Security level (Biztonsági szint) High (Magas) értékre van állítva (lásd a Biztonsági szint táblázatát), a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz felhasználóinak a nyomtatás előtt meg kell adniuk ezt a jelszót.
- Visibility (Láthatóság): A Bluetooth-kompatibilis nyomtatót más Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára ezzel a láthatósági opcióval teheti láthatóvá, illetve nem láthatóvá. A "Visible to all" (Látható mindenkinek) vagy a "Not visible" (Nem látható) lehetőség kiválasztására szolgál. Not visible (Nem látható) érték kiválasztása esetén csak azok az eszközök tudnak rajta nyomtatni, melyek ismerik az eszközcímét.
- Security level (Biztonsági szint): Válassza a Low (Alacsony)
 (alapértelmezett) vagy a High (Magas) szintet. A Low (Alacsony) beállítás nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását. A High (Magas) beállítás

- megköveteli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását.
- Reset Bluetooth options (Bluetooth opciók visszaállítása) Válassza a Yes (Igen) vagy a No (Nem) (alapértelmezett) lehetőséget a gyári Bluetoothopciók visszaállítása érdekében.

Help (Súgó)

- Printing Tips I (Nyomtatási tippek I.): A nyomtató automatikus képminőségjavító funkcióiról tartalmaz tudnivalókat.
- Printing Tips II (Nyomtatási tippek II.): A lehető legjobb nyomtatáshoz ad tippeket.
- Panoramic photos (Panorámafényképek): A panorámafényképek nyomtatásáról tartalmaz tudnivalókat.
- Photo stickers (Fényképmatricák): A fényképmatricák nyomtatásáról tartalmaz tudnivalókat.
- Memory cards (Memóriakártyák): A memóriakártyák használatáról tartalmaz tudnivalókat.
- Cartridges (Patronok): A nyomtatópatronok használatáról tartalmaz tudnivalókat.
- Loading paper (Papír betöltése): A papír betöltéséről tartalmaz tudnivalókat.
- Clearing paper jams (Papírelakadás megszüntetése): A papírelakadások megszüntetéséről tartalmaz tudnivalókat.
- PictBridge cameras (PictBridge-fényképezőgépek): A nyomtató és PictBridge rendszerű fényképezőgépek együttes használatáról tartalmaz tudnivalókat.
- Traveling with the printer (Utazás a nyomtatóval): Az utazások során történő nyomtatóhasználathoz ad tippeket.
- Getting assistance (Segítségnyújtás): A nyomtatóhoz kérhető segítségnyújtás módjáról tartalmaz tudnivalókat.

Preferences (Beállítások)

- Smart focus: Válassza az On (Be) (alapértelmezett) vagy Off (Ki) lehetőséget. Ez a beállítás javítja a homályos fényképeket.
- Adaptive lighting (Adaptív megvilágítás): Válassza az On (Be)
 (alapértelmezett) vagy Off (Ki) lehetőséget. Ez a beállítás javítja a
 megvilágítást és a kontrasztot.
- Auto remove red-eye (Vörös szem automatikus eltüntetése): A vörösszem-hatás eltávolítására szolgál.
- Date/time (Dátum/idő): Kiválasztásával dátum- és időbélyeg jelenik meg a kinyomtatott fényképeken. Válassza a Date/time (Dátum/idő), Date only (Csak dátum) vagy Off (Ki) (alapértelmezett) lehetőséget.
- Colorspace (Színterület): Színterület kiválasztására szolgál. Az Adobe RGB, sRGB vagy Auto-select (Automatikus választás) (alapértelmezett) lehetőségek közül választhat. Az Auto-select (Automatikus kiválasztás) alapérték azt az utasítást adja a nyomtatónak, hogy használja az Adobe RGB színterületet, ha az rendelkezésre áll. Ha az Adobe RGB nem áll rendelkezésre, az sRGB lesz az alapérték.
- Borderless (Szegély nélküli): Szegély nélküli nyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be) (alapértelmezett), illetve Off (Ki). Ha a szegély nélküli nyomtatás ki van kapcsolva, valamennyi képet keskeny szegély övez majd a papíron.

- After printing (Nyomtatás után): Megadható, hogy a kiválasztott fényképek kiválasztása megszűnjön-e a kinyomtatásuk után: Always (Mindig) (alapértelmezett), Never (Soha) vagy Ask (Rákérdez).
- Passport photo mode (Útlevélkép mód): Útlevélkép üzemmód be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Válasszon méretet. Az Útlevél módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott útlevélképméret szerint fog nyomtatni. Minden kiválasztott fénykép külön oldalra kerül. Minden kinyomtatott oldal annyi fényképet tartalmaz, amennyi a kiválasztott méretben ráfér.
- Preview animation (Animáció megtekintése): Animáció megtekintésének be- vagy kikapcsolása: On (Be) (alapértelmezett), illetve Off (Ki). A nyomtató képernyőjén megjelenő animáció átugrásához válassza az Off (Ki) értéket.
- Video enhancement (Videó feljavítása): Videó feljavításának be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett).
- Restore defaults (Alapértelmezések visszaállítása): Az alapértelmezett beállítások visszaállításának lehetőségei: Yes (Igen) vagy No (Nem). A Yes (Igen) kiválasztásával visszaállnak a gyári beállítások.
- Language (Nyelv): A nyelv vagy az ország/térség megváltoztatására szolgál. Válasszon a Select language (Nyelv kiválasztása) és a Select country/region (Ország/térség kiválasztása) lehetőség közül.

2 Felkészülés a nyomtatásra

Mielőtt nyomtatni kezdene, meg kell ismernie három egyszerű műveletet:

- Papír betöltése
- Nyomtatópatronok behelyezése
- Memóriakártyák behelyezése

Memóriakártya behelyezése előtt be kell töltenie a papírt, és be kell tennie egy nyomtatópatront.

Papír betöltése

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a nyomtatási feladatnak megfelelő papírt, s hogyan töltheti be az adagolótálcába.

Megfelelő papír kiválasztása

A rendelkezésre álló HP tervezésű tintasugaras nyomtatópapírok listájának megtekintéséhez, valamint tartozékok vásárlásához látogasson el az alábbi címekre:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Európa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japán)
- www.hp.com/paper (Ázsia/Csendes-óceán)

A nyomtató legjobb minőségének eléréséhez válasszon az alábbi, kiváló minőségű HP fotópapírok közül.

Nyomtatás	Használja ezt a papírt
Kiváló minőségű, tartós nyomatok, nagyítások	HP prémium plusz fotópapír
Lapolvasókból és digitális fényképezőgépekből származó közepes és nagy felbontású képek	HP prémium fotópapír
Alkalmi és üzleti fényképek	HP fotópapír HP mindennapi fotópapír



Megjegyzés A HP fényképpapírjai ellenállnak a kifakulásnak, így fényképei éveken át élénkek maradnak. Ha részletes tájékoztatást szeretne a témáról, látogasson el a HP weboldalára. A www.hp.com/support címen válassza ki országát/térségét és nyelvét, majd a termék keresőmezőbe írja be a következőt: HP Photosmart 380. Az Enter megnyomása után válassza a HP Photosmart 380 series nyomtatót. A Question or keywords (Kérdés vagy kulcsszavak) keresőmezőbe írja be a lightfastness (fényállóság) vagy permanence (tartósság) kifejezést, majd nyomja meg az Enter gombot. Kattintson a kívánt témára.

A papír megfelelő állapotának megőrzéséhez:

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A papírt száraz, hűvös helyen, vízszintesen tárolja. Ha a papír sarka meghajlott, helyezze egy műanyag tasakba, s hajtsa gyengéden az ellenkező irányba, míg sima nem lesz.
- A foltok elkerülésének érdekében az éleinél fogja meg a fotópapírt.

Papír betöltése

Tippek a papír betöltéséhez:

- Fotópapírra, kartotékkártyákra, L-méretű kártyákra és Hagaki kártyákra nyomtathat fényképeket.
- Csúsztassa ki a papírszélesség-szabályzót, hogy helyet csináljon a papírnak a betöltése előtt.
- Egyszerre csak egyféle típusú és méretű papírt töltsön be. Az adagolótálcában ne keverjen össze különböző típusú és méretű papírokat.

Papírtípus Hogyan kell betölteni 10 x 15 cm-es (4 x 1. Nyissa ki az 6 hüvelyk) fotópapír adagolótálcát, s húzza ki a Kartotékkártyák hosszabbítóját. L-méretű kártyák 2. Legfeljebb 20 lapot Hagaki kártyák helyezzen be úgy, hogy a nyomtatandó vagy a fényes oldala Ön felé nézzen. Betöltéskor nyomja le erősen a papírt, amíg ദ az meg nem áll. Amennyiben füllel ellátott papírt Adagolótálca használ, akkor azt 2 Papírszélesség-szabályzó úgy helyezze be. 3 Kiadótálca hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba. 3. A papírszélességszabályzót állítsa be úgy, hogy a papír széléhez közel legyen, ne hajlítsa meg azt. 4. A nyomtatásra való felkészüléshez nyissa ki a kiadótálcát.

Nyomtatópatronok behelyezése

A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbet. A nyomtatópatronok száma országonként/ térségenként eltér; a számokat e nyomtatott útmutató hátlapján találja.

A HP Vivera tinták élethű minőséget hoznak létre tartós, fakulásnak különösen ellenálló, élénk színekkel. A HP Vivera tinták minősége, tisztasága és fakulásmentessége tudományosan tesztelt különleges összetételének köszönhető.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak az eredeti HP nyomtatópatronokat ajánlja. A HP nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

A feladatnak leginkább megfelelő nyomtatópatron kiválasztása

Nyomtatás	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
Teljesen színes fényképek	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)
Fekete-fehér fényképek	HP szürke fotó
Szépia és antik fényképek	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)
Szöveg és színes grafikák	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)



Vigyázat! Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. A HP nem szavatolhatja más gyártók tintáinak megbízhatóságát. A nem HP tinták használatából adódó nyomtatóhibák vagy -sérülések javítására nem vonatkozik a korlátozott jótállás.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.

Nyomtatópatron behelyezése és cseréje



Rózsaszín szalag eltávolítása

A nyomtató és a patron előkészítése

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- 2. A nyomtatón nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- Távolítsa el a patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.





Itt ne érintse meg



A patron behelyezése

- Patroncsere esetén a foglalatban lévő patront nyomja le, s kifelé húzva vegye ki.
- A behelyezni kívánt patront tartsa a címkéjével felfelé. A réz érintkezőkkel előre, enyhén felfelé mutató szögben csúsztassa a foglalatba a patront. Nyomja be a patront, amíg az a helyére nem kattan.
- 3. Zárja be a nyomtatópatron ajtaját.

A nyomtató kijelzőjének tétlen képernyője egy ikonnal jelzi a behelyezett patron becsült tintaszintjét (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem üres). Nem jelenik meg a tintaszintet jelző ikon, ha a behelyezett patron nem eredeti HP patron.



Nyomtatópatron behelyezésekor vagy cseréjekor a nyomtató képernyőjén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, mely arra kéri, hogy a patron illesztéséhez helyezzen be egy sima papírt. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.

A patron illesztése

- Helyezzen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg az OK gombot.
- A patron illesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd: Nyomtatópatron illesztése.

Használaton kívüli nyomtatópatron



Ha eltávolít a nyomtatóból egy nyomtatópatront, helyezze azt a nyomtatópatron-védőbe. A

nyomtatópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.

Néhány országban/térségben a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható HP szürke fotópatronnal együtt. Más országban/ térségben a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.

A nyomtatópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patront kissé megdöntve csúsztassa a nyomtatópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.

Memóriakártyák behelyezése

Miután digitális fényképezőgépével fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia és xD-Picture Card™. A Microdrive nincs támogatva.



Vigyázat! Ezektől eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.

A digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő fényképáttöltés egyéb módjai: Csatlakoztatás.

Támogatott fájlformátumok

Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, JPEG AVI film, Motion-JPEG Quicktime film és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgép a képeket és a videoklipeket más formátumban mentette, töltse át a fájlokat a számítógépre, és nyomtassa ki egy szoftveralkalmazás segítségével. További információkat a nyomtató képernyőn megjelenő súgójában talál.

Memóriakártya behelyezése

Keresse meg a memóriakártyáját az alábbi táblázatban, s kövesse annak behelyezési utasításait.

Irányelvek:

- Egyszerre csak egy memóriakártyát helyezzen be.
- Tolja a memóriakártyát óvatosan a nyomtatóba ütközésig. A memóriakártya nem helyezhető be bármerre fordítva a nyomtatóba; ne próbálja erőltetni.



1. Vigyázat! A memóriakártya minden más módon való behelyezése a kártya és a nyomtató rongálódásához vezethet.

Ha a memóriakártya megfelelőképpen került a helyére, a Memóriakártya jelzőfény villogni kezd, majd zölden égve marad.

2. Vigyázat! Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. További tudnivalók: Memóriakártya eltávolítása.

Memóriakártya

Hogyan kell behelyezni a kártyát

CompactFlash



- Az elülső címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia
- A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba



MultiMediaCard



- A levágott sarok van jobboldalt
- A fém érintkezők lefelé néznek



Secure Digital



- A levágott sarok van jobboldalt
- A fém érintkezők lefelé néznek



SmartMedia



- A levágott sarok van baloldalt
- A fém érintkezők lefelé néznek



Memory Stick

- A levágott sarok van baloldalt
- A fém érintkezők lefelé néznek
- Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO Duo™ típusú memóriakártyát használ, helyezze be a memóriakártyával kapott adaptert, mielőtt a kártyát behelyezi a nyomtatóba.

Memóriakártya

Hogyan kell behelyezni a kártyát





xD-Picture Card



- A kártya legömbölyített éle néz Ön felé
- A fém érintkezők lefelé néznek



Memóriakártya eltávolítása

Várjon, míg a Memóriakártya jelzőfény abbahagyja a villogást, majd finoman húzza ki a memóriakártyát a nyomtatóból.



Vigyázat! Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. A villogó fény azt jelzi, hogy a készülék éppen ír a memóriakártyára vagy olvas róla. Ha ilyenkor veszi ki a memóriakártyát, azzal kárt tehet a nyomtatóban és a kártyában, illetve hibát okozhat a memóriakártyán tárolt adatokban.

3 Nyomtatás számítógép nélkül

A HP Photosmart 380 series segítségével csodálatos képeket nyomtathat, és még csak a számítógép közelébe sem kell mennie. A nyomtató dobozában található telepítési útmutató alapján történő üzembe helyezés után a nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket.

Képek áttöltése a fényképezőgépről a nyomtatóra

Pár percen belüli nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket!

1. lépés

Helyezzen be egy memóriakártyát. Lásd Memóriakártyák behelyezése.



2. lépés

Döntse el, mely képeket szeretné kinyomtatni.

Lásd A nyomtatandó fényképek megkeresése.



3. lépés

Töltsön be papírt. Lásd Papír betöltése.



4. lépés

Ha kívánja, helyezzen be más nyomtatópatront a nyomtatási feladathoz. Lásd Nyomtatópatronok behelyezése.



5. lépés

Válassza ki a nyomtatandó fényképeket. Lásd A nyomtatandó fényképek kiválasztása.



(folytatás)

6. lépés

Legyen kreatív! Lásd Legyen kreatív.



7. lépés

Javítson a fényképek minőségén. Lásd A fényképek minőségének javítása.





8. lépés

Nyomtassa ki e fényképeket. Lásd A fényképek kinyomtatása.



A nyomtatandó fényképek megkeresése

A nyomtató képernyőjén történő megtekintéssel vagy fényképindex nyomtatásával döntheti el, mely fényképeket kívánja kinyomtatni a memóriakártyáról.

Fényképek megtekintése	Tegye ezt
Egyesével	 Helyezzen be egy memóriakártyát. Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás)
Egyszerre kilencet	 Helyezzen be egy memóriakártyát. Kilenc fénykép egyidejű megtekintéséhez nyomja meg a Zoom (Nagyítás) ♥ gombot. Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) ♥ vagy pegombot, ha a kilenc fényképből egyet ki akar jelölni. Az egymás után történő megtekintéshez való visszatéréshez nyomja meg a Zoom (Nagyítás) ↓ gombot.
Folytonos diavetítéssel	Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

Fényképek megtekintése	Tegye ezt
	 Válassza a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Slide Show (Diavetítés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A diavetítés megszakításához, illetve folytatásához nyomja meg az OK gombot. A diavetítés megállításához nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.
Fényképindex használata A fényképindex a memóriakártyán lévő összes (legfeljebb 2000) képről miniatűröket és indexszámokat jelenít meg. Az indexszámok segítségével nyomtathat ki adott fényképeket vagy fényképek egy tartományát. Fényképindex nyomtatásakor a költségek csökkentése érdekében fotópapír helyett használjon kartotékkartont.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Print Options (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Print Index Page (Indexlap kinyomtatása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

A nyomtatandó fényképek kiválasztása

A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével kiválaszthatja a nyomtatandó képeket.

Ha ezt szeretné	Tegye ezt
Egy fénykép nyomtatása	 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket. Az aktuális elrendezés szerint a nyomtató képernyőjén látható kép kinyomtatásához nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.
Egynél több fényképmásolat nyomtatása	 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket. A nyomtatni kívánt aktuális fénykép minden példánya számára nyomja meg egyszer az OK gombot. A másolatok számát egyesével a Cancel (Mégse) gombbal csökkentheti. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.

Ha ezt szeretné	Tegye ezt
Több fénykép nyomtatása	 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket. Az OK megnyomásával válassza ki az összes nyomtatni kívánt képet. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.
Fényképek folytonos tartományának kinyomtatása	 Helyezzen be egy memóriakártyát. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Print Options (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Print Range (Nyomtatási tartomány) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) vagy gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt első fénykép fel nem tűnik, majd nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) vagy gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt utolsó fénykép fel nem tűnik, majd nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.
Videoklip kiválasztott képkockájának kinyomtatása	 Helyezze be videoklipet tartalmazó memóriakártyát. A ◄ vagy ▶ gombbal görgessen a videokliphez (megjelenik a klip első képkockája). A nyomtató képernyőjének alján megjelenik a videoklipikon. Az OK gomb megnyomásával válassza ki a videoklipet. A videó lassan, képről képre töltődik be, lehetővé téve a nyomtatásra szánt képkocka kiválasztását. Ha megjelenik a nyomtatatásra szánt képkocka, nyomja meg az OK, majd a Print (Nyomtatás) gombot.

(folytatás)


Ha ezt szeretné	Tegye ezt
	1. Megjegyzés A videoklipek képfelbontása rendszerint kisebb, mint a digitális fényképeké, ezért figyelembe kell vennie, hogy a videoklip képkockájának minősége gyengébb, mint a fényképek nyomtatási minősége.
	2. Megjegyzés A nyomtató nem támogat minden videofájl-formátumot. A támogatott videofájl-formátumok listája: Nyomtatóspecifikációk.
Egy videoklip kilenc képkockájának nyomtatása	 Helyezze be videoklipet tartalmazó memóriakártyát. A Menu (Menü) gomb megnyomása után válassza a Print Options (Nyomtatási opciók), majd a Video action prints (Montázs nyomtatása) lehetőséget. Megjelenik a memóriakártyán található valamennyi videoklip előnézete. A nyílgombokkal görgessen a kívánt videokliphez, majd az OK gomb megnyomásával válassza ki azt. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. A nyomat egy oldalon jeleníti meg a videoklip automatikusan kiválasztott kilenc képkockáját. Megjegyzés A videoklipek képfelbontása rendszerint kisebb, mint a digitális fényképeké, ezért figyelembe kell vennie, hogy a videoklip
	képkockájának minősége gyengébb, mint a fényképek nyomtatási minősége. 2. Megjegyzés A nyomtató nem támogat minden videofájl-formátumot. A támogatott videofájl-formátumok listája: Nyomtatóspecifikációk.
Fényképek nyomtatása panoráma üzemmódban	Panorámafénykép létrehozása kétféleképpen lehetséges: • Fényképek összefűzése: Egy képszerkesztő szoftver, például a

Ha ezt szeretné...

Megjegyzés A panorámanyomtatás USB-csatlakoztatású PictBridgefényképezőgépről végzett közvetlen nyomtatás esetén nem támogatott. Ha a HP Image Zone szoftver segítségével panorámafényképeket szeretne nyomtatni, a nyomtató szoftverének telepítésekor válassza a teljes vagy szokásos telepítési lehetőséget. Ha a gyors vagy minimális telepítési lehetőséget választotta, akkor újra kell telepítenie a nyomtató szoftverét a teljes vagy szokásos telepítéssel. A szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalók: A szoftver telepítése.



Több fénykép összefűzésével panoráma méretű fényképet hozhat létre...

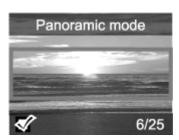

...vagy kiválaszthat egy fényképet panoráma módban történő nyomtatásra

Tegye ezt

egymást részben átfedő fényképeket 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű képpé fűzhet össze. (Egyes digitális fényképezőgépek is lehetővé teszik több fénykép összefűzését egyetlen képpé, még a memóriakártyára mentés előtt. Ilyen esetben ezt a funkciót is használhatja.) Mentse memóriakártyára a fényképet, majd az alábbi lépések segítségével kapcsolja be a panoráma módot. Panoráma üzemmódban a fényképek 3:1 oldalaránnyal kerülnek kinyomtatásra.

- Tetszőleges fénykép kiválasztása: Válasszon ki egy vagy több fényképet a memóriakártyáról, és az alábbi lépések segítségével kapcsolja be a panoráma üzemmódot. Panoráma üzemmódban a fényképek 3:1 oldalaránnyal kerülnek kinyomtatásra.
- Vegye ki az esetleg a nyomtatóban lévő memóriakártyát.
- A nyomtató menüjének megnyitásához nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- Válassza a Print options
 (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a Panoramic photos (Panorámafényképek) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza az On (Be) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6. Helyezzen be 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű papírt.
- Helyezze be a panoráma módban nyomtatni kívánt képeket tartalmazó memóriakártyát. A nyomtató képernyőjén egy vágókeret mutatja a megjelenített fénykép (3:1 oldalarányban) nyomtatásra kerülő részét. Minél nagyobb a megjelenített fénykép eredeti felbontása, annál jobb lesz a

(folytatás)

Ha ezt szeretné	Tegye ezt
	minősége panoráma módban történő nyomtatáskor. 8. Válasszon ki egy vagy több panorámafényképet. 9. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. 10. Miután befejezte a panorámafényképek nyomtatását, a panoráma mód kikapcsolásával a szokásos 3:2 arányban folytathatja a nyomtatást. A panoráma mód kikapcsolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket, majd válassza az Off (Ki) lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
Fényképmatricák nyomtatása Megjegyzés A fényképmatrica funkció nem minden országban/térségben működik.	 Vegye ki az esetleg a nyomtatóban lévő memóriakártyát. A nyomtató menüjének megnyitásához nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Print options (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Photo stickers (Fényképmatricák) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az On (Be) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Helyezzen be fényképmatricamédiát. Helyezzen be egy memóriakártyát. Válasszon ki egy vagy több fényképet. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. Minden kinyomtatott lap egyazon fénykép 16 példányát tartalmazza. A fényképmatrica-nyomtatás befejezése után kapcsolja ki a Photo stickers (Fényképmatrica) mód kikapcsolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket, majd válassza az Off (Ki) lehetőséget, és nyomja

Ha ezt szeretné	Tegye ezt
	A Photo stickers (Fényképmatrica) üzemmódot jelző szalagcím eltakarja a fénykép egy részét a nyomtató képernyőjén. A nyomtató menüjében nem választhat más elrendezést, és nem hozzáférhetők a Print options (Nyomtatási opciók).

Legyen kreatív

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Ennek kipróbálásához	Tegye ezt
Fénykép körülvágása A nagyítás 0,25-szörösére való növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a Zoom (Nagyítás) ▲ vagy ▼ gombot. A maximális szint az 5-szörös.	 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az OK gombot. Az aktuális fénykép nagyításához nyomja meg a Zoom (Nagyítás) a gombot. A vágókeret mozgatásához használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat. Amint a kép kinyomtatni kívánt része a vágókeretben van, nyomja meg az OK gombot. A nyomtatás elkezdéséhez nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. A körülvágás nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.
Dekorációs keret hozzáadása Válasszon a palettán szereplő számos minta és szín közül, hogy a keret jól elkülönülő legyen.	 Lépjen a módosítani kívánt képhez majd a kiválasztásához nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az Add Frame (Keret hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A keret alkalmazni kívánt mintájának kijelöléséhez használja a Select Photos

30

(folytatás)

Ennek kipróbálásához	Tegye ezt
	(Fényképválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot. 6. A keret alkalmazni kívánt színének kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot. A fénykép kerettel jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.
Színhatás hozzáadása A nyomtatón beállíthatja a színhatást Black and White (Fekete-fehér), Sepia (Szépia), Antique (Antik) vagy None (Nincs) (alapértelmezett) értékre.	 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az Add Color Effect (Színhatás hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Az alkalmazni kívánt színhatás kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot. A fénykép a kiválasztott színhatással jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.
Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz A fényképre rátehet egy olyan bélyegzőt, mely a kép készítésének időpontját mutatja. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatásra.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Date/time (Dátum/idő) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Egy dátum/idő opció kiválasztásához használja a Select

Ennek kipróbálásához	Tegye ezt
	Photos (Fényképválasztás) nyilakat:
	Date/time (Dátum/idő)Date only (Csak dátum)Off (Ki)
	5. Nyomja meg az OK gombot.

A fényképek minőségének javítása

A HP Photosmart 380 series nyomtató számos olyan beállítást és hatást kínál, melyek segítségével javítható a kinyomtatott fényképek minősége. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Probléma és megoldás	Hogyan csináljam
Vörös szem a vakus fényképeken Red eye removal (Vörösszem- eltávolítás) Eltávolítja a vakuval készített fényképeken előforduló vörösszem- hatást.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Red-eye (Vörösszem) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
Homályos fényképek SmartFocus Élesíti a homályos fényképeket. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha éppen ki van kapcsolva, a bekapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Smart focus pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az On (Be) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
Gyenge megvilágítású és kontrasztú fényképek Adaptive lighting (Adaptív megvilágítás) Javítja a nyomaton a megvilágítást és a kontrasztot. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az Adaptive lighting (Adaptív megvilágítás) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Az On (Be) kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképválasztás) gombot, majd nyomja meg az OK gombot.
Gyenge minőségű videoklipek	Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

(folytatás)

Probléma és megoldás	Hogyan csináljam
Video enhancement (Videó feljavítása) A kinyomtatott videoklipek minőségét javítja. Lassúbb lehet a nyomtatás, ha ez a beállítás be van kapcsolva.	 Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Video enhancement (Videó feljavítása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Az On (Be) kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképválasztás) gombot, majd nyomja meg az OK gombot.
Fényképek rossz megvilágítással Photo brightness (Fénykép fényessége) Javítja a fényképek fényességét.	 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot. Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a Photo brightness (Fénykép fényessége) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A kívánt fényesség beállításához használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot.

A fényképek kinyomtatása

A fényképnyomtatás három lépésből áll: egy elrendezés kiválasztása, a nyomtatási minőség beállítása és a nyomtatási mód megadása.

Nyomtatási elrendezés kiválasztása

A memóriakártya behelyezése után a Layout (Elrendezés) gomb megnyomásával választhat az elrendezések közül.

Elrendezési opciók	Tegye ezt
	 Helyezzen be egy memóriakártyát. Nyomja meg a Layout (Elrendezés) gombot. Az elrendezés kiválasztásához használja a Layout (Elrendezés) nyilakat: Laponként egy fénykép nyomtatása Két fénykép nyomtatása egy lapra Négy fénykép nyomtatása egy lapra

32

Elrendezési opciók	Tegye ezt
	Az elrendezéshez való illeszkedés céljából a nyomtató elforgathatja a képeit.
	Megjegyzés Ha a szegély nélküli nyomtatás ki van kapcsolva, valamennyi képet keskeny szegély övez majd a papíron. A szegély nélküli nyomtatás kikapcsolása: A nyomtató menüje.

Nyomtatási minőség beállítása

A Best (Legjobb) minőség az alapértelmezett beállítás, mely a legjobb minőségű fényképeket eredményezi. A Normal (Normál) minőség tintatakarékos, és gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé.

A nyomtatási minőség beállítása Normal (Normál) értékre

- 1. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2. Válassza a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a Print Quality (Nyomtatási minőség) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Válassza a Normal (Normál) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

A következő nyomtatásnál a nyomtatási minőség Best (Legjobb) értékű lesz.

Nyomtatási mód kiválasztása

A HP Photosmart 380 series nyomtató lehetővé teszi a közvetlen nyomtatást a memóriakártyákról és a digitális fényképezőgépekről.

Ha erről szeretne nyomtatni	Tegye ezt
Memóriakártya Memóriakártyán tárolt digitális fényképek nyomtatása. A fényképek lehetnek kiválasztatlanok vagy fényképezőgéppel kiválasztottak (Digital Print Order Format – DPOF). A memóriakártyáról történő nyomtatáshoz nem szükséges számítógép, és az eljárás nem meríti a digitális fényképezőgép akkumulátorát. Lásd Memóriakártyák behelyezése.	 Ki nem választott fényképek nyomtatása Helyezzen be egy memóriakártyát. Válasszon ki egy vagy több fényképet. Lásd A nyomtatandó fényképek kiválasztása. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. Fényképezőgépen kijelölt fényképek nyomtatása Helyezzen be egy memóriakártyát, mely tartalmaz fényképezőgéppel kiválasztott (DPOF) fényképeket. Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott

(folytatás)	
Ha erről szeretne nyomtatni	Tegye ezt
	képeket, válassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
Digitális fényképezőgép Gyönyörű képeket nyomtathat számítógép használata nélkül PictBridge vagy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgéppel. Lásd Csatlakoztatás. Ha közvetlenül digitális fényképezőgépről nyomtat, a nyomtató a fényképezőgépen megadott beállításokat fogja alkalmazni. A fényképezőgéppel kiválasztott fényképek használatáról a digitális fényképezőgéppel kapott	Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről 1. Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket. 2. Kapcsolja PictBridge módba a fényképezőgépet, majd a hozzá kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató elülső fényképezőgépportjához. Mihelyt a nyomtató felismeri a
dokumentációban olvashat további információkat.	PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása megkezdődik. Nyomtatás HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről 1. Kapcsolja be a HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket. 2. A fényképezőgéphez kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató hátsó USB-portjához. 3. Kövesse a fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat
HP iPod HP iPod eszközön tárolt fényképek nyomtatása. Lásd Csatlakozás más eszközökhöz.	 A HP iPod segítségével történő fényképimportálás és -nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a képek és a HP iPod megfelelnek az alábbi követelményeknek: A HP iPod eszközre másolt képek formátuma csak JPEG lehet. Győződjön meg róla, hogy a HP iPod eszköz Windowsban van formázva (FAT 32 fájlstruktúrával). Az alapértelmezés a HP iPod esetén a Windows fájlstruktúrájának falel meg Ha ellenőrizni szeretné

felel meg. Ha ellenőrizni szeretné, hogy Windowshoz van-e formázva

114				
на	erroi	szeretne	nvomtatn	II

Tegye ezt

a HP iPod, akkor lépjen a HP iPod Settings (Beállítások) > About (Névjegy) pontjára. Ha a formázás Windowsban történt, a képernyő alján megjelenik a Format Windows (Windows formázás) felirat. Ellenkező esetben csatlakoztassa a HP iPod eszközt a hozzá tartozó USB-kábellel egy Windows rendszerű számítógéphez, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

Megjegyzés Az olyan HP iPod, amely csak Macintosh-hoz volt csatlakoztatva, nem kompatibilis a nyomtatóval. Windows számítógéphez való csatlakoztatás után azonban a Macintoshfelhasználók a nyomtató támogatásának megtartásával teljes mértékben visszaszinkronizálhatják a HP iPod eszközt Macintosh és Mac iTunes rendszerre.

Fényképek importálása HP iPod eszközre

- Másolja át a fényképeket a memóriakártyáról a HP iPod eszközre az iPod Belkin Media Reader segítségével.
- Ha ellenőrizni szeretné, hogy a fényképek a HP iPod eszközön vannak-e, válassza a HP iPod menüjének Photo Import (Fénykép importálása) pontját. A fényképek Rolls (Tekercsek) formájában jelennek meg.

Fényképek nyomtatása HP iPod eszközről

 Csatlakoztassa a HP iPod eszközt a hozzá kapott USB-kábellel a nyomtató elülső fényképezőgépportjához. A nyomtató képernyőjén a fényképek beolvasása alatt néhány percre (folytatás)

Ha erről szeretne nyomtatni	Tegye ezt
	megjelenik a Reading Device (Eszköz olvasása) üzenet. Ez után a fényképek megjelennek a nyomtató képernyőjén. 2. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, majd nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot. A fényképek kiválasztásával és nyomtatásával kapcsolatos további információkért lásd A nyomtatandó fényképek kiválasztása.
	Ha nem lehet nyomtatni a HP iPod segítségével a HP Photosmart nyomtatón, lépjen kapcsolata a HP Vevőszolgálattal. Lásd HP Vevőszolgála

4 Csatlakoztatás

Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel, a családdal és a barátokkal.

Csatlakozás más eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Mit tesz lehetővé
 Egy USB 1.1- vagy 2.0 full speed-kompatibilis, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató és a számítógép összekapcsolása USB-kábellel: A szoftver telepítése. Számítógép internet-hozzáféréssel (a HP Instant Share használatához). 	 A számítógép segítségével nyomtathat. A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról számítógépre mentheti a képeket, ahol a HP Image Zone szoftver segítségével javíthatja vagy rendezheti őket. A HP Instant Share segítségével képeket oszthat meg. Nyomtathat közvetlenül egy HP Photosmart közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További tudnivalókat itt: Nyomtatás számítógép nélkül, valamint a fényképezőgép dokumentációjában talál.
PictBridge PictBridge jelzés Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB-kábel. A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató fényképezőgépportjára.	Közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni. További tudnivalókat a Nyomtatás számítógép nélkül című részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.
Bluetooth Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter	A nyomtatóra bármilyen Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről is tud nyomtatni.

(folytatás)

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van

Mit tesz lehetővé



Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, a hozzá kapott dokumentációban talál útmutatót. A Bluetooth vezeték nélküli technológiáról és a HP-ról a www.hp.com/go/bluetooth címen talál további tudnivalókat. Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató fényképezőgépportjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói szükség szerint legyenek beállítva. Lásd A nyomtató menüje.

Az adapter a Macintosh OS rendszerrel nem kompatibilis.

HP iPod

HP iPod és a hozzá tartozó USB-kábel. Csatlakoztassa a HP iPod eszközt a nyomtató fényképezőgépportjához. Közvetlen nyomtatás HP iPod eszközről (a rajta tárolt fényképekkel). További tudnivalók: Fényképek nyomtatása HP iPod eszközről.

Csatlakozás HP Instant Share segítségével

A HP Instant Share segítségével e-mailben vagy on-line albumokban megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival, illetve on-line fényképkidolgozó szolgáltatásra küldheti a képeket. A nyomtatónak USB-kábellel kell csatlakoznia egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share szoftvert, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

A HP Instant Share használata

- Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
- Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, válassza ki a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. Válassza a HP Instant Share pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A HP Instant Share használatáról lásd a képernyőn megjelenő HP Image Zone súgót.

5 A nyomtató karbantartása és szállítása

A HP Photosmart 380 series nyomtató nagyon kevés karbantartást igényel. Kövesse ezen fejezet irányelveit, s a nyomtatója és a nyomtatási kellékei hosszabb élettartamúak lesznek, valamint a képeit mindig a legjobb minőségben tudja majd kinyomtatni.

A nyomtató tisztítása és karbantartása

Az ebben a fejezetben leírt egyszerű eljárások alapján tartsa jól karban és tisztán a nyomtatót és a nyomtatópatronokat.

A nyomtató külsejének tisztítása

- 1. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- Ha a nyomtatóba be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor, vegye ki azt, majd helyezze vissza az akkumulátortartó ajtaját.
- 3. Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a nyomtató külsejét.



- **1. Vigyázat!** Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát.
- **2. Vigyázat!** Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét! Tartson távol minden folyadékot a belső részektől.

A nyomtatópatron automatikus tisztítása

Ha fehér vonalakat vagy egyszínű sávokat fedez fel a kinyomtatott fényképeken, lehetséges, hogy a nyomtatópatron tisztítást igényel. Feleslegesen ne tisztítsa a nyomtatópatront, mert a tisztítást tintát fogyaszt.

- 1. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2. Válassza a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a Clean cartridge (Patron tisztítása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot
- 4. A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tisztítás utáni tesztoldal nyomtatásához. Takarékoskodjon a fotópapírral, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- 5. A nyomtatópatron tisztításának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- Miután a nyomtató befejezte a tisztítást, s kinyomtatott egy tesztoldalt, megkérdezi, hogy Continue to second level cleaning (Folytatja másodfokú tisztítással). Nézze meg a tesztoldalt, s válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Amennyiben a tesztoldalon fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatront újból meg kell tisztítani. Válassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Ha a tesztoldal jó minőséget mutat, válassza a No (Nem) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Legfeljebb háromszor tisztíthatja a nyomtatópatront. Minden egymást követő tisztítás egyre alaposabb lesz, és egyre több tintát használ.

Ha ezen eljárás szerint végrehajtotta a tisztítás mindhárom szintjét, s a tesztoldalon még mindig fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor lehet, hogy ki kell cserélnie a nyomtatópatront.



Megjegyzés Ha a nyomtató vagy a patron mostanában leesett, szintén előfordulhatnak fehér sávok és hiányzó színek a nyomatokon. Ez a probléma ideiglenes, 24 órán belül megszűnik.

Tesztoldal nyomtatása

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nyomtasson egy tesztoldalt. A tesztoldal diagnosztikai információkat tartalmaz, melyek segítik a nyomtatási problémák megoldását a HP Vevőszolgálattal. A tesztoldalon látható festékfúvóka-minta alapján ellenőrizze a tinta szintjét és a nyomtatópatron állapotát. Ha bármelyik vonal vagy szín hiányozna a mintáról, próbálja megtisztítani a nyomtatópatront. További tudnivalók: A nyomtatópatron automatikus tisztítása.

- 1. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2. Válassza a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a Print test page (Tesztoldal nyomtatása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tesztoldal nyomtatásához. Takarékoskodjon a fotópapírral, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- 5. A tesztoldal nyomtatásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.



Nyomtatópatron illesztése

Amikor egy nyomtatópatront első alkalommal helyez a nyomtatóba, a nyomtató automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az új patron behelyezésekor a nyomat színei el vannak csúszva, vagy az illesztés lap nem megfelelően lett kinyomtatva, illessze a nyomtatópatront az alábbi eljárás szerint.

- 1. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2. Válassza a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza az Align cartridge (Patron illesztése) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4. A nyomtató képernyőjén megjelenik egy, a papír betöltésére emlékeztető üzenet. Tegyen be papírt, hogy a nyomtató ki tudja nyomtatni a kalibrációs lapot. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- A nyomtatópatron illesztésének megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
 Amint a nyomtató befejezi a patron illesztését, kinyomtat egy illesztési lapot, mely megerősíti, hogy az illesztés sikeres volt.



- A kis pipák azt jelzik, hogy a nyomtatópatron behelyezése helyesen történt meg, és hogy a nyomtatópatron megfelelően működik.
- Ha egy "x" jelenik meg valamelyik sáv mellett, illessze újra a nyomtatópatront. Ha a kis "x" továbbra sem tűnik el, cserélje ki a nyomtatópatront.

A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása

Óvja meg a nyomtatót és a nyomtatópatronokat úgy, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor éppen nincs rájuk szüksége.

A nyomtató tárolása

A nyomtatónak olyan a felépítése, hogy kibírja mind a rövidebb, mind a hosszabb használaton kívüli időszakokat is.

- Amikor a nyomtató nincs használatban, zárja be az adagoló- és a kiadótálca ajtaját, s a nyomtató képernyőjét nyomja le vízszintes helyzetbe.
- A nyomtatót tartsa fedett helyen úgy, hogy az ne legyen kitéve sem közvetlen napsugárzásnak, sem szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ha a nyomtató és a nyomtatópatron egy vagy több hónapig használaton kívül volt, akkor a nyomtatás előtt tisztítsa meg a nyomtatópatront. További tudnivalók: A nyomtatópatron automatikus tisztítása.

Nyomtatópatronok tárolása

A nyomtató tárolása vagy szállítása esetén az aktív nyomtatópatront mindig hagyja a nyomtatóban. Kikapcsolt állapotban a nyomtatóban a nyomtatópatron egy védőbura alatt helyezkedik el.



Vigyázat! A tápvezeték kihúzása vagy a belső akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Ha kivett egy nyomtatópatront a nyomtatóból, tárolja egy nyomtatópatronvédőben, mely megóvja a tintát a kiszáradástól.
 Néhány országban/térségben a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható HP szürke fotópatronnal együtt. Más országban/térségben a nyomtatópatron-védő tartozéka lehet a nyomtatónak.
- A használaton kívüli nyomtatópatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat szobahőmérsékleten (15–35°C) tárolja.
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

A fotópapír minőségének megőrzése

A fotópapírral elérhető legjobb minőség érdekében kövesse az itt leírt irányelveket.

Fotópapír tárolása

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A csomagolt fotópapírt sima, hűvös és száraz felületen tárolja.
- A nem használt fotópapírt tegye vissza a műanyag tasakba. A nyomtatóban hagyott vagy a külvilági hatásoknak kitett fotópapír meggyűrődhet.

Fotópapír kezelése

- Az ujjlenyomatok elkerülésének érdekében mindig az éleinél fogja meg a fotópapírt.
- Ha a fotópapír élei meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

A nyomtató szállítása

A nyomtatót bárhová könnyűszerrel elszállíthatja, s ott egyszerűen üzembe helyezheti. Vigye magával a vakációjára, családi összejövetelekre és társadalmi eseményekre, hogy a fotókat azonnal kinyomtathassa és családjával, barátaival megoszthassa.

Útja során még egyszerűbbé teheti a nyomtatást azáltal, hogy megvásárolja az alábbi tartozékokat:

- HP Photosmart belső akkumulátor: Bárhol nyomtathat, mivel a nyomtatót egy újratölthető akkumulátorról is működtetheti
- HP Photosmart egyenáramú autós adapter: Az autó szivargyújtójáról is működtetheti a nyomtatót.
- HP Photosmart hordozótáska kompakt fotónyomtatók számára: Ebben a kényelmes útitáskában szállíthatja a nyomtatót és tartozékait.

A nyomtató szállítása:

- 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
- Vegye ki a memóriakártyákat a memóriakártya-helyekből.
- 3. Vegyen ki minden papírt az adagoló- és a kiadótálcából, majd zárja be az adagoló- és a kiadótálca ajtaját.
- 4. A nyomtató képernyőjét nyomja le vízszintes helyzetbe.



Megjegyzés A tápvezeték kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

- 5. Húzza ki a tápvezetéket.
- Amennyiben a nyomtató számítógéphez van csatlakoztatva, húzza ki az USBkábelt a számítógépből.
- 7. A nyomtatót mindig felfelé nézve szállítsa!



Megjegyzés A szállítás során ne vegye ki a nyomtatópatront a nyomtatóból.

Győződjön meg arról, hogy a következőket is magával viszi:

- Papír
- Tápvezeték
- A fényképeket tartalmazó digitális fényképezőgép vagy memóriakártya
- Tartalék nyomtatópatron (ha sok fénykép nyomtatását tervezi)
- Egyéb nyomtatási tartozékok, amennyiben használni kívánja azokat. Ilyen lehet az akkumulátor, az egyenáramú adapter vagy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter
- Amennyiben majd számítógéphez kívánja csatlakoztatni a nyomtatót, legyen Önnél az USB-kábel, valamint a HP Photosmart nyomtató szoftvereit tartalmazó CD
- A nyomtató felhasználói kézikönyve (az a könyv, amit éppen olvas)



Megjegyzés Ha a felhasználói kézikönyvet nem viszi magával, írja le egy papírra annak az országnak/térségnek a számait, ahová ellátogatni készül, vagy pedig az utazás előtt szerezzen be elegendő nyomtatópatront.

6 Hibaelhárítás

A HP Photosmart nyomtatót úgy tervezték, hogy megbízható és könnyen kezelhető legyen. Ez a fejezet a nyomtató használatával és a számítógép nélküli nyomtatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ. A következő témákhoz nyújt segítséget:

- A nyomtató hardverének problémái
- Nyomtatási problémák
- Bluetooth nyomtatási problémák
- Hibaüzenetek

A nyomtatószoftver használatával és a számítógépről történő nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítási információkért lásd a HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgóját. A nyomtató képernyőn megjelenő súgójának megnyitása: Üdvözöljük.

A nyomtató hardverének problémái

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.



Megjegyzés Ha a nyomtatót számítógéphez szeretné kapcsolni, a HP legfeljebb 3 m hosszú USB-kábelt javasol, így minimalizálhatja a potenciálisan jelen lévő erős mágneses tér által keltett zajt.

A Be fény zölden villog, de a nyomtató nem nyomtat.

Megoldás

- Ha a nyomtató be van kapcsolva, információfeldolgozás miatt foglalt. Várjon, amíg befejezi.
- Ha a nyomtató ki van kapcsolva, és be van helyezve a HP Photosmart belső akkumulátor, akkor az akkumulátor töltés alatt áll.

A Be fény pirosan villog.

Ok A nyomtató figyelmet igényel. Próbálja ki a következő megoldásokat.

Megoldás

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.
 Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

A nyomtató kikapcsolása után a Be fény sárgán felvillan.

Megoldás Ez normális része a nyomtató kikapcsolódási folyamatának. Nem hibát jelez a nyomtatónál.

A Be fény sárgán villog.

Ok Nyomtatóhiba történt. Próbálja ki a következő megoldásokat.

Megoldás

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót. Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót. Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha a Be fény továbbra is sárgán villog, látogasson el a www.hp.com/support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Vevőszolgálattal.

A készülék nem reagál a vezérlőpanel gombjainak megnyomására.

Ok Nyomtatóhiba történt. Várjon körülbelül egy percet, hogy lássa, visszaáll-e a nyomtató. Ha nem, akkor próbálja ki az alábbi megoldásokat.

Megoldás

Kapcsolja ki a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót. Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort.

- Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha a nyomtató nem áll vissza, és a vezérlőpanel gombjai továbbra sem működnek, látogasson el a www.hp.com/support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Vevőszolgálattal.

A nyomtató nem találja és nem jeleníti meg a memóriakártyán levő fényképeket.

Megoldás

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót. Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a
 - nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A memóriakártya olyan típusú fájlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtató nem képes közvetlenül róla olvasni.
 - Mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket.
 További információkért tekintse meg a fényképezőgép dokumentációját és a HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgóját.
 - A legközelebbi fotózáskor a digitális fényképezőgépet úgy állítsa be, hogy a képeket olyan formátumban mentse, amit a nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról is be tud olvasni. A támogatott fájlformátumok listája: Specifikációk. A digitális fényképezőgéppel menthető fájlformátumokról a fényképezőgéppel kapott kézikönyvében olvashat.

A nyomtató be van dugva, de nem lehet bekapcsolni.

Megoldás

- A nyomtató túl sok áramot vehetett fel.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A nyomtató olyan elosztóhoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva.
 Kapcsolja be az elosztót, majd kapcsolja be a nyomtatót.

Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor, de a nyomtató nem kapcsolódik be.

Megoldás

- Lehet, hogy fel kell tölteni az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez dugja be a nyomtató tápkábelét. Az akkumulátor töltését az Be fény zöld villogása jelzi.
- Ha az akkumulátor fel van töltve, próbálja kivenni, majd újra visszatenni.

Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor, de nem tölthető.

Megoldás

- Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza újra. Az akkumulátor behelyezésével kapcsolatos információkat megtalálja az akkumulátor dokumentációjában.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva mind a nyomtatónál, mind az áramforrásnál. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, az akkumulátor töltését a Be fény zöld villogása jelzi.
- Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató képernyőjén az elemikon fölött található kis villám alakú, akkumulátortöltést jelző ikon villogása mutatja, hogy az akkumulátor töltés alatt áll.
- A lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül négy órát vesz igénybe, feltéve, ha a nyomtató közben nem működik. Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik, cserélje ki.

Megjelenik az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére vonatkozó figyelmeztetés. Az autóm szivargyújtójához csatlakoztattam a nyomtatót az opcionális HP Photosmart egyenáramú autós adapterrel, de a nyomtató nem ismerte fel az új áramforrást.

Megoldás

- Kapcsolja ki a nyomtatót, mielőtt csatlakoztatná hozzá az adaptert.
- Csatlakoztassa az adaptert a nyomtatóhoz.
- Kapcsolja be a nyomtatót.

A nyomtató zajt kelt, amikor bekapcsolom, vagy magától kelt zajt, amikor egy ideje használaton kívül van.

Megoldás A nyomtató zajt kelthet hosszabb idejű tétlen állapot után (körülbelül két hét), vagy amikor az áramellátása meg lett szakítva, majd újra helyre lett állítva. Ez nem rendellenesség. A legjobb minőség biztosítása érdekében a nyomtató automatikus karbantartási műveletet hajt végre.

Nyomtatási problémák

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

A nyomtató nem nyomtat szegély nélküli fényképeket a kezelőpanelről történő nyomtatáskor.

Ok Lehet, hogy a szegély nélküli nyomtatási lehetőség ki van kapcsolva.

Megoldás A szegély nélküli nyomtatási lehetőség bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

- A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a Borderless (Szegély nélküli) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Válassza az On (Be) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

A papír nem helyesen kerül betöltésre a nyomtatóba.

Megoldás

- Állítsa a papírszélesség-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.
- Túl sok papír lehet az adagolótálcában. Vegyen ki néhány papírlapot, majd próbálja ismét a nyomtatást.
- Ha a fotópapírok összetapadtak, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni.
- Ha a nyomtatót különösen magas vagy alacsony páratartalmú környezetben használja, helyezze be a papírt az adagolótálcába annyira, amennyire az lehetséges, valamint egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.
- Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma még fennáll, akkor használjon sima fotópapírt. Tudnivalók a fotópapír helyes kezeléséről és tárolásáról: A fotópapír minőségének megőrzése.
- A papír túl vastag vagy túl vékony. Használjon HP-tervezésű fotópapírt. További tudnivalók: Megfelelő papír kiválasztása.

A nyomtatás ferdén vagy nem középre történik.

Megoldás

 A papír nincs helyesen betöltve. Töltse be újra a papírt, s ellenőrizze, hogy helyes irányban van-e behelyezve az adagolótálcába, valamint a

- papírszélesség-szabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez. A papír behelyezésének utasításait lásd a Papír betöltése részben.
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További tudnivalók: Nyomtatópatron illesztése.

Nem jön ki lap a nyomtatóból.

Megoldás

- A nyomtató beavatkozást igényel. Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén.
- Nincs feszültség, vagy meglazult a tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s megfelelőek-e a tápkábel csatlakozásai. Ha akkumulátort használ, nézze meg, hogy az megfelelően van-e behelyezve.
- Esetleg nincs papír az adagolótálcában. Ellenőrizze a papír behelyezését az adagolótálcában. A papír behelyezésének utasításait lásd a Papír betöltése részben.
- A nyomtatás alatt a papír elakadhatott. A papírelakadás megszüntetésének utasításait a következő részben találja.

A nyomtatás során a papír elakadt.

Megoldás Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következő megoldásokat.

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
 - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
 - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
 - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattan.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
 - Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha az be van dugva.
 Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort.
 Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az akkumulátort.
 Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt.
 - Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.
- A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.



Tipp Ha a nyomtatás során papírelakadással találkozik, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni. Helyezze be a papírt ütközésig az adagolótálcába.

Üres lap jön ki a nyomtatóból.

Megoldás

- A nyomtató képernyőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont. Ha elfogyott a tinta, cserélje ki a nyomtatópatront. Lásd Nyomtatópatronok behelyezése. A nyomtatópatronok ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy tesztoldalt. Lásd Tesztoldal nyomtatása.
- Elkezdte, majd törölte a nyomtatást. Ha a kép nyomtatásának elkezdése előtt törölte a feladatot, a nyomtató előkészületként már betölthette a lapot. A következő nyomtatáskor az új feladat megkezdése előtt a nyomtató egy üres lapot fog kiadni.

A készülék nem a nyomtatási alapbeállításokkal nyomtatta ki a fényképet.

Megoldás Lehet, hogy módosította a nyomtatási beállításokat a kiválasztott fényképhez. A fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások felülbírálják a nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításait. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások törléséhez szüntesse meg a fénykép kijelöltségét. További tudnivalók: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.

A nyomtató a nyomtatásra való felkészülés alatt kidobja a lapot.

Megoldás Közvetlen napsugárzás zavarhatja az automatikus papírérzékelőt. Helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve.

Gyenge a nyomtatási minőség.

Megoldás

- Kiürülhetett a nyomtatópatron. A nyomtató képernyőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont, s ha szükséges, cserélje ki a nyomtatópatront. További tudnivalók: Nyomtatópatronok behelyezése.
- Ha a fénykép nagyításához a vezérlőpanel Zoom (Nagyítás) gombját használta, akkor lehet, hogy túlságosan felnagyította azt. Nyomja meg a Zoom (Nagyítás) gombot.
- Amikor a fényképet készítette, a digitális fényképezőgépen kis felbontás lehetett beállítva. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb felbontást.
- Ellenőrizze, hogy a feladatnak megfelelő fotópapírt használ-e. A legjobb eredmény elérése céljából használjon HP-tervezésű fotópapírt. További tudnivalók: Megfelelő papír kiválasztása.
- Lehet, hogy a papírnak nem a megfelelő oldalára nyomtat. Győződjön meg arról, hogy a papír a nyomtatandó oldalával felfelé van behelyezve.

- Lehet, hogy tisztítani kell a nyomtatópatront. További tudnivalók: A nyomtatópatron automatikus tisztítása
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További tudnivalók: Nyomtatópatron illesztése

Nem nyomtatódnak ki a digitális fényképezőgépen nyomtatásra kijelölt képek.

Megoldás Egyes digitális fényképezőgépek lehetővé teszik a nyomtatásra szánt fényképek megjelölését a fényképezőgép belső memóriájában csakúgy, mint a memóriakártyán. Ha a fényképeket megjelöli a belső memóriában, majd áthelyezi őket a memóriakártyára, akkor a megjelölésük megszűnik. A fényképeket azután jelölje meg, miután áthelyezte őket a belső memóriából a kártyára.

Bluetooth nyomtatási problémák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást. Mindenképpen olvassa el a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter és az Ön Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközének dokumentációját.

A Bluetooth eszközöm nem találja a nyomtatót.

Megoldás

- Ellenőrizze, hogy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter csatlakoztatva van-e a nyomtató elején lévő fényképezőgép portra. Az adapteren lévő jelzőfény villogása jelzi, hogy az adapter kész az adatok fogadására.
- A Visibility (Láthatóság) Bluetooth-beállítás értéke Not visible (Nem látható). Adja ennek a beállításnak a Visible to all (Látható mindenkinek) értéket a következők szerint:
 - A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
 - Válassza a Bluetooth pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza a Visibility (Láthatóság) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza a Visible to all (Látható mindenkinek) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- A Bluetooth Security level (Biztonsági szint) a High (Magas) értékre lehet állítva. Adja ennek a beállításnak a Low (Alacsony) értéket a következők szerint:
 - A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
 - Válassza a Bluetooth pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza a Security level (Biztonsági szint) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza a Low (Alacsony) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

- Az a jelszó (PIN), amit a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz a nyomtató felé alkalmazott, hibás lehet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközben a helyes jelszó van-e megadva a nyomtató számára.
- Túl messze lehet a nyomtatótól. Helyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Az ajánlott maximális távolság a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz és a nyomtató között 10 méter.

Nem jön ki lap a nyomtatóból.

Megoldás Lehet, hogy a nyomtató nem ismerte fel a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz által küldött fájl típusát. A nyomtató által támogatott fájlformátumok listája: Specifikációk.

Gyenge a nyomtatási minőség.

Megoldás A nyomtatott fénykép kis felbontású lehet. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb felbontást. Ügyeljen arra, hogy a VGA-felbontású fényképezőkkel (amilyenek például a mobiltelefonokban vannak) készített fényképek felbontása nem elegendő a kiváló minőségű nyomtatáshoz.

A fénykép szegéllyel lett kinyomtatva.

Megoldás Lehet, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközön telepített nyomtatási alkalmazás nem támogatja a szegély nélküli nyomtatást. A nyomtatási alkalmazás legfrissebb verziójának megszerzése végett lépjen kapcsolatba az eszköz forgalmazójával, vagy keresse fel az eszköz weboldalát.

A számítógép nem állítja be az eszköz nevét a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat alkalmazásával.

Megoldás Annak érdekében, hogy a nyomtató Szerszámosládájának segítségével beállíthassa a nyomtató Bluetooth-eszköznevét, kösse össze USB-kábellel a nyomtatót és a számítógépet. A nyomtatószoftvernek telepítve kell lenni a számítógépen. Lásd: A szoftver telepítése, valamint a nyomtató képernyőn megjelenő súgóját.

A nyomtató Szerszámosládájához az alábbi útmutatás szerint férhet hozzá.

Csak Windows-felhasználók: Jobb gombbal kattintson a Windows tálca jobb oldalán a monitorikonra, és válassza vagy a Launch/Show HP Solution Center (HP Szolgáltatóközpont indítása/mutatása), vagy a Launch/Show Director (Irányító indítása/mutatása) lehetőséget. Kattintson a Settings (Beállítások) pontra, és válassza a Print Settings (Nyomtató beállítása) > Printer Toolbox (Nyomtató Szerszámosládája) lehetőséget. Kattintson a Configure Bluetooth Settings (Bluetooth-beállítások konfigurálása) fülre, és írja be a Bluetooth-eszköznevet a Device Name (Eszköznév) mezőbe.

Hibaüzenetek

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

A nyomtató képernyőjén a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg. A probléma megoldásához kövesse az utasításokat.

Hibaüzenet: Paper jam. (Papírelakadás.) Clear jam then press OK (Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot).

Megoldás Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következőt:

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
 - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
 - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
 - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattan.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
 - Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
 - Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.
- A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

Hibaüzenet: Automatic paper sensor failed. (Az automatikus papírérzékelés nem működik)

Megoldás Az automatikus papírérzékelő eltömődött vagy megsérült. Helyezze el a nyomtatót a közvetlen napsugárzásnak kitett helyről, majd nyomja meg az OK gombot, s próbáljon újra nyomtatni. Ha ez nem segít, további információkért tekintse meg a www.hp.com weboldalt, vagy forduljon a HP Vevőszolgálatához.

Hibaüzenet: Cartridge is not compatible. (A nyomtatópatron nem kompatibilis.) Use appropriate HP cartridge. (Használjon megfelelő HP patront.)

Megoldás Cserélje ki a nyomtatópatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatóval. További tudnivalók: Nyomtatópatronok behelyezése.

Hibaüzenet: Print cartridge cradle is stuck. (A nyomtatópatron foglalata beragadt.) Clear jam then press OK. (Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot.)

Megoldás A nyomtatópatron-foglalat útjának megtisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 2. Távolítson el minden idegen anyagot a foglalat útjából.
- Zárja be a nyomtatópatron ajtaját, majd a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

Hibaüzenet: Cartridge service station is stuck. (A patront hordozó állomás beragadt.)

Megoldás A patront hordozó állomás a nyomtatópatron foglalata alatt lévő olyan alkatrész, mely a tároláshoz letörli és befedi a nyomtatópatront. A patront hordozó állomás kiszabadításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 2. A patront hordozó állomás eléréséhez finoman tolja balra a nyomtatópatront és a foglalatát.
- 3. Távolítson el minden akadályt.
- Zárja be a nyomtatópatron ajtaját, majd a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

Hibaüzenet: Photo is corrupted. (A fénykép károsodott.)

Ok Vagy másik memóriakártyát helyezett be, vagy USB-eszközt csatlakoztatott az elülső fényképezőgépporthoz, miközben a nyomtató memóriakártyáról nyomtatott.

Megoldás Egyszerre csak egy memóriakártyát helyezzen be. Ne csatlakoztasson USB-eszközt, amikor a nyomtató memóriakártyáról nyomtat. A fénykép így nem károsodik.

Ok A behelyezett memóriakártya adott fényképe sérült.

Megoldás Válasszon és nyomtasson ki egy másik fényképet, vagy helyezzen be másik memóriakártyát.

Hibaüzenet: Card access error. (Kártya-hozzáférési hiba.) See user manual. (Lásd a felhasználói kézikönyvet.)

Ok A kártya-hozzáférési hibát az okozhatja, hogy az xD memóriakártya írásvédett. Az xD memóriakártya különleges védelmi funkcióval rendelkezik, amely biztonságosan megőrzi a képeket.



Megjegyzés Ebben az állapotban is használhatja a nyomtatót az xD kártya fényképeinek biztonságos helyre – például a számítógép merevlemezére – történő mentésére.

Megoldás

- Helyezze vissza a xD memóriakártyát a fényképezőgépbe, és kapcsolja be a gépet. A legtöbb esetben a fényképezőgép automatikusan elvégzi a változtatásokat.
- Formázza újra az xD memóriakártyát. A memóriakártya újraformázásával kapcsolatos utasításokat a fényképezőgép dokumentációjában találja. Ne feledje, hogy ez az művelet törli a memóriakártyára mentett képeket. Ezeket a képeket úgy őrizheti meg, ha a memóriakártya újraformázása előtt áthelyezi őket a számítógépre. A memóriakártya újraformázása után a számítógép segítségével visszahelyezheti a képeket a memóriakártyára.

7 Specifikációk

Ez a rész ismerteti a HP Photosmart nyomtatószoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint a nyomtató bizonyos műszaki adatait.

Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.2.3–10.3.x
Processzor	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3-as vagy ennél újabb processzor
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	Mac OS X 10.2.3–10.3.x: 128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	500 MB
Képernyő	800 x 600, 16 bit vagy több	800 x 600, 16 bit vagy több
CD-ROM-meghajtó	4x	4x
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional PictBridge: elülső fényképezőgép port használata Bluetooth: az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter használata	USB: Mac OS X 10.2.3– 10.3.x PictBridge: elülső fényképezőgép port használata
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	_

Nyomtatóspecifikációk

Kategória	Specifikációk
Csatlakoztatás	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.2.3–10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.2.3–10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional
Képfájl-formátumok	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
Margók	Szegély nélküli nyomtatás: felső 0,0 mm (0,0 hüvelyk); alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 0,0 mm (0,0 hüvelyk) Nyomtatás szegéllyel: felső 3 mm (0,12 hüvelyk); alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 3 mm (0,12 hüvelyk)
Médiaméretek	Fotópapír, 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel (4 x 6 hüvelykes 0,5 hüvelyk letéphető füllel) Avery C6611 és C6612 fényképmatrica-papír, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk), laponként 16 szögletes vagy ovális matricával Panoráma fotópapír (összefűzött képekhez), 102 x 305 mm (4 x 12 hüvelyk) Kartotékkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) Hagaki kártya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 hüvelyk) A6 kártya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel)
Médiatípusok	Fotópapír Kártyák: index, Hagaki, A6 és L méret

folytatás)	
Kategória	Specifikációk
	Avery C6611 és C6612 fényképmatrica-papír
Memóriakártyák	CompactFlash I és II típus MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Memóriakártya által támogatott fájlformátumok	Nyomtatás: Minden támogatott kép- és videofájl- formátum Mentés: Minden fájlformátum
Környezeti specifikációk	Működés közbeni maximális érték: 5–40°C, 5–90% (lecsapódás nélkül) Működés közbeni ajánlott érték: 15–35°C, 20–
Domínitálas	80% (lecsapódás nélkül)
Papírtálca Papírtálca kapacitása	Egy 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelykes) fotópapírtálca 20 lap, maximális vastagság 292 µm (11,5 mil) laponként
Energiafogyasztás	Nyomtatás: 12,2 W Tétlen: 6,76 W Kikapcsolva: 5,16 W Nemzetközi Nyomtatás: 12,0 W Tétlen: 6,06 W Kikapcsolva: 4,53 W
Nyomtatópatron	Háromszínű (7 ml) Háromszínű (14 ml) Szürke fotó Megjegyzés A készülékhez használható nyomtatópatronok számait a nyomtatott HP Photosmart 380 series Felhasználói kézikönyv hátsó borítóján találja. Ha már használta néhányszor a nyomtatót, akkor ezeket a számokat a nyomtató szoftverében is megtalálhatja. Tovább tudnivalók: Nyomtatópatronok behelyezése.
USB-támogatás	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP

7. fejezet

(folytatás)

Specifikációk Mac OS X 10.2.3–10.3.x A HP azt javasolja, hogy az USB-kábel 3 méternél
A HP azt javasolja, hogy az USB-kábel 3 méternél
(10 lábnál) rövidebb legyen
JPEG AVI film JPEG QuickTime film MPEG-1
HP Part # 0957–2121 (Észak-Amerikában), 100– 240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
HP Part # 0957–2120 (a világ többi részén), 100–240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

8 HP Vevőszolgálat



Megjegyzés A HP támogatási szolgáltatás az országtól/térségtől függően változhat.

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Tekintse meg a nyomtató dokumentációját.
 - Telepítési útmutató: A HP Photosmart 380 series nyomtatóhoz tartozó telepítési útmutató ismerteti a készülék és a nyomtatószoftver telepítését.
 - Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 380 series Felhasználói kézikönyv az a könyv, amit éppen olvas. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető funkcióit, ismerteti számítógép nélküli használatát, és hardverhibaelhárítási információkat tartalmaz.
 - HP Photosmart nyomtató súgója: A HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgója magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, valamint a szoftverrel kapcsolatos hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- Ha a dokumentáció alapján nem sikerül a problémát megoldani, a következőkhöz látogassa meg a www.hp.com/support weboldalt:
 - On-line támogatási oldalak elérése
 - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
 - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
 - Szoftverfrissítések ellenőrzése

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/térségtől és a nyelvtől függően változhatnak.

- 3. Csak Európában: Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató hardverhibás, azt kérik majd, hogy vigye oda a nyomtatót, ahol vásárolta. A nyomtató korlátozott jótállásán feltüntetett időszakban a szervizelés ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
- 4. Ha problémáját nem tudja megoldani sem a nyomtató képernyőn megjelenő súgójának, sem a HP webhelyének segítségével, hívja fel a Vevőszolgálatot az országának/téréségének megfelelő telefonszámon. Az egyes országokhoz/ térségekhez tartozó telefonszámok listáját lásd az előlap belső oldalán.

HP Telefonos Vevőszolgálat

Ingyenes telefonos támogatást kaphat, mivel a nyomtatóra jótállás vonatkozik. További információkért lapozza fel a HP jótállás című részt, vagy ellenőrizze az ingyenes támogatás időtartamát a www.hp.com/support weboldalon.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-tól segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/térségéhez tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

Észak-Amerikában: Hívja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) számot. Az USA telefonos támogatása angol és spanyol nyelven érhető el minden nap, éjjel-nappal (a

támogatás elérhetősége bejelentés nélkül változhat). A jótállási időszak alatt ez a szolgáltatás ingyenes. A jótállási időszakon túl felszámíthatnak bizonyos díjat.

Nyugat-Európa: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/térséghez tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniük.

Egyéb országok/térségek: A támogatási telefonszámok listáját lásd a fedőlap belső oldalán.

Telefonhívás

Amikor a HP Vevőszolgálatot hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszáma (a nyomtató alján található)
- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatóillesztő verziószáma:
 - Windows PC: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő HP ikonra, és válassza a Névjegy pontot.
 - Macintosh: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelt.
- A nyomtató képernyőjén vagy a számítógép monitorán megjelent üzenetek.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
 - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja-e idézni újra ezt a helyzetet?
 - Telepített-e új szoftvert, helyezett-e számítógépébe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?

Visszaküldés a HP javítószervizbe (csak Észak-Amerikában)

A termék átvétele és a HP központi javítóközpontjába szállítása a HP hatáskörébe tartozik. Mi térítjük az oda-vissza szállítás és a kezelés díját. A hardver jótállási időszaka alatt ez a szolgáltatás ingyenes. Ez a szolgáltatás csak Észak-Amerikában áll rendelkezésre.

További jótállási lehetőségek

A nyomtatóhoz további díj ellenében bővített szolgáltatási programok is elérhetők. A www.hp.com/support címen válassza ki országát/térségét és nyelvét, majd nézze meg a szolgáltatások és jótállás területén a bővített szolgáltatási programokra vonatkozó tájékoztatást.

A szoftver telepítése

A nyomtatóhoz opcionális szoftvert mellékelnek, melyet a számítógépére telepíthet. Miután a nyomtató dobozában található telepítési utasítások szerint beállította a nyomtató hardverét, az alábbi útmutatás szerint telepítse a szoftvert.

A nyomtató szoftverének telepítése

Windows-felhasználók Macintosh-felhasználók Fontos! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, Fontos! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg fel nem kérik rá! amíg fel nem kérik rá! Helyezze be a HP Photosmart CD-t a Megjegyzés A szoftver telepítése folyamán számítógép CD-ROM-meghajtójába. több különböző telepítési opció közül 2. Kattintson duplán a HP Photosmart CD választhat. Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a különböző beállítások 3. Kattintson duplán a HP Photosmart milyen funkciók elvégzésére szolgálnak. Install (HP Photosmart Telepítés) Helyezze be a HP Photosmart CD-t a ikonra. A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő számítógép CD-ROM-meghajtójába. Ha utasításokat. nem jelenik meg a Telepítővarázsló, 4. Amint felkérik rá, csatlakoztassa az USBkeresse meg a Setup.exe fájlt a CDkábel egyik végét a nyomtató hátulján ROM-on, és kattintson rá duplán. Várjon néhány percig, míg a fájlok betöltődnek. lévő USB-porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB-porthoz. Kattintson a Tovább pontra, majd 5. Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatás kövesse a képernyőn megjelenő párbeszédpanelben. Ha a nyomtató utasításokat. Amint felkérik rá, csatlakoztassa az USBnincs rajta a listán, akkor a nyomtató hozzáadásához kattintson a kábel egyik végét a nyomtató hátulján Nyomtatólista szerkesztése pontra. lévő USB-porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB-porthoz. A telepítés befejeződéséig és a számítógép újraindulásáig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés A szoftvertelepítési lehetőségek országonként/térségenként eltérhetnek. Mindenütt csak kettő áll rendelkezésére közülük: vagy a Teljes és az Gyors, vagy a Szokásos és a Minimális

Windows-felhasználók: Válassza ki a telepítési lehetőséget valamelyikét

Válassza ezt a lehetőséget	A következő funkciókhoz
Teljes	Ha a számítógép nem felel meg a minimális rendszerkövetelményeknek, akkor ez a lehetőség ki van szürkítve. Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Szolgáltatóközpont és a

HP Image Zone szoftvert. Ez utóbbi a fényképek sokoldalú kezelésére szolgáló, egyszerű használatú szoftverprogram. Megtekintés – fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Fényképeit könnyen rendezheti és kezelheti. Szerkesztés – a fényképek körülvágása, és a vörösszemhatású fényképek javítása. Automatikusan javítja a fényképek minőségét különböző méretekben és többféle elrendezésben Nyomtatás – fényképek nyomtatása különböző méretekben és többféle elrendezésben. Létrehozás – albumoldalak, kártvák, naptárak, panorámafényképek, CD-címkék és egyebek hozhatók létre könnyűszerrel. Megosztás – a HP Instant Share segítségével terjedelmes e-mail mellékletek nélkül oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival. Biztonsági mentés – biztonsági másolat készítése a fényképekről tárolás és mentés céljából. Gyors Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Szolgáltatóközpont és a HP Image Zone Express szoftvert. Ez utóbbi a fényképek szerkesztéséhez és nyomtatásához alapvető funkciókat biztosító, egyszerű használatú szoftverprogram. Megtekintés – fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Fényképeit könnyen rendezheti és kezelheti. Szerkesztés – a fényképek körülvágása, és a vörösszemhatású fényképek javítása. Automatikusan javítja a fényképek minőségét. Nyomtatás – fényképek nyomtatása különböző méretekben és többféle elrendezésben. Megosztás – a HP Instant Share segítségével terjedelmes e-mail mellékletek nélkül oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival. Szokásos Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Irányító és a HP Image Zone szoftvert. Ez utóbbi a fényképek sokoldalú kezelésére szolgáló, egyszerű használatú szoftverprogram. Megtekintés – fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Fényképeit könnyen rendezheti és kezelheti. Szerkesztés – a fényképek körülvágása, és a vörösszemhatású fényképek javítása. Automatikusan javítja a fényképek minőségét különböző méretekben és többféle elrendezésben. Nyomtatás – fényképek nyomtatása különböző méretekben és többféle elrendezésben. Létrehozás – albumoldalak, kártyák, naptárak, panorámafényképek, CD-címkék és egyebek hozhatók létre könnyűszerrel.

Windows-felhasználók: Válassza ki a telepítési lehetőséget valamelyikét (folytatás)

	 Megosztás – a HP Instant Share segítségével terjedelmes e-mail mellékletek nélkül oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival. Biztonsági mentés – biztonsági másolat készítése a fényképekről tárolás és mentés céljából.
Minimális	Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Irányító programot. Csak abban az esetben válassza ezt a lehetőséget, ha nagyon korlátozott merevlemez-terület áll rendelkezésre.

HP nyomtatóra vonatkozó korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver	90 nap
Nyomtatópatronok esetén	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott "jótállás vége" dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újraföltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.
Kellékek	1 év
Nyomtató hardverperiféria (részleteket lásd alább)	1 év

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- 1. A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi
- 2. Szoftverek esetében a Hewlett-Packard által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
- 3. A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - c. A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
- d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
 4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-tól származó festékkazetták vagy újratöltött festékkazetták használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratöltött festékkazetta használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkori munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- 5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Há a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- 6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- 7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- 8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- 9. A HP korláľozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vágy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai

- 1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei. 2. A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK
- KIVÉTELÉVEL A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVEŢLĘN, KÖZVETETŢ, KÜLÖNLEGES VAGY VĘLĘTLĘNSZĘŖŰ KÁROKÉRT SĘM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok

- E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
- Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az űgyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült
 - Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is) a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);

 - b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 c. az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
- gyarlo tin talsitila et, vagy etzeköztelták a beleettet totalas indolatainkoltalozsáltak etjedelyezestő.

 3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Tárgymutató

Jelek és számok 9 fénykép megtekintése 23	fényképek antik színezés 29	papírproblémák 49 villogó jelzőfények 45
	dátum- és időbélyeg 29 diavetítés 23	hibaüzenetek 54 hordozótáska
A adaptív megvilágítás 31	index 23	modell 10
adaptív megvilágítás 31 akkumulátorok	keretezés 29	nyomtató szállítása 43
modell 9 tartó 9	kiválasztás nyomtatáshoz 24	HP Instant Share 37, 39 HP iPod
töltöttségjelző 8	körülvágás 29	fényképek nyomtatása 34
antik színezés 29	küldése e-mailben 39	HP közvetlen nyomtatású
autós adapter 10, 43	megtekintés 23 mentés számítógépre 37	digitális fényképezőgépek 33
D	minőség javítása 31	HP Vevőszolgálat 61
boállítának 12	nagyítás 29	HP Vivera tinták 17
beállítások 13	nyomtatás 32	THE THORSE WHILE THE
behelyezés memóriakártyák 19	nyomtatópatronok	1
nyomtatópatronok 17	kiválasztása 17	illesztés lap 41
Bluetooth	szépia tónus 29	modeloo lap 11
csatlakoztatás	támogatott	J
nyomtatóhoz 37	fájlformátumok 19	jótállás 66
hibaelhárítás 52	vörösszem-eltávolítás 31	JPEG fájlformátumok 19
menü beállítások 10	fényképek keretezése 29	
vezeték nélküli	fényképek körülvágása 29	K
nyomtatóadapter 10	fényképek küldése e-mailben 39	képernyőn megjelenő súgó 3
С	fényképek megtekintése 23	М
CompactFlash 19	fényképek mentése	memóriakártyák
	számítógépre 37	behelyezése 19
D	fényképezőgépek	eltávolítása 21
dátum- és időbélyegek 29	csatlakoztatás	nyomtatás 33
digitális fényképezőgépek.	nyomtatóhoz 37	támogatott típusok 19
lásd: fényképezőgépek	fényképek nem	memóriakártyák eltávolítása 21
dokumentáció	nyomtatódnak ki 52	Memory Sticks 19
nyomtató képernyőn	nyomtatás 33	menü, nyomtató 10
megjelenő súgója 3	port 4	Microdrive 19
telepítési útmutató 3	fényképmatricák 28	miniatűrök nyomtatása 23
útmutatók 3	6	minőség
dokumentáció, nyomtató 3	G gombok 7	fényképek 31 fotópapír 43
E		hibaelhárítás 51
elrendezés, kiválasztás 32	Н	nyomtatás 33
5 5 40200, MTGIGOZIGO 02	hibaelhárítás	tesztoldal nyomtatása 41
F	áramellátási problémák 47	MPEG-1 fájlformátumok 19
fájlformátumok, támogatott	Bluetooth 52	MultiMediaCard 19
19, 58	hibaüzenetek 54	
fekete-fehér fényképek 17	HP Vevőszolgálat 61	
	minőség problémák 51	

N	P	tintaszint, ellenorzes 17, 41
nagyítás	panoráma üzemmód 26	tintaszint ellenőrzése 8
9 fénykép megtekintése 23	papír	tisztítás
és körülvágás 29	betöltés 16	nyomtató 40
3	hibaelhárítás 49	nyomtatópatronok 40
NY	kezelés 15	ny amatapati anan
		44
nyomtatás	megőrzés 43	U
elrendezés kiválasztása 32	specifikációk 58	USB
fényképek 32	tálcák 4	csatlakozás típusa 37
fényképek tartománya 24	vásárlás és választás 15	port 4
fényképezőgépekről 33	papír betöltése 16	specifikációk 58
fényképindex 23	papírelakadás 50	•
fényképmatricák 11, 28	patronok. <i>lásd:</i>	V
memóriakártyákról 33	nyomtatópatronok	· ·
	PictBridge	vezérlőpanel 7
miniatűrök 23	_	videoklip
panorámafényképek 11	fényképezőgépekről 33	egyetlen képkocka
panoráma üzemmódban		kinyomtatása 25
24, 26	R	ikon a nyomtató
súgó 13	rendszerkövetelmények 57	képernyőjén 8
számítógép nélkül 22		kilenc képkocka
számítógépről 3	S	kinyomtatása 26
tesztoldal 41	Secure Digital 19	minőség javítása 31
több fénykép 24	SmartFocus 31	támogatott
több példány 24	SmartMedia 19	fájlformátumok 19, 60
új fényképek 24		vörösszem-eltávolítás 31
	specifikációk 57	voiosszem-eilavoillas 31
útlevélképek 11	súgó. lásd: hibaelhárítás	
nyomtató	súgó, képernyőn megjelenő 3	X
áramellátási problémák 47		xD-Picture Card 19
csatlakozás 37	SZ	
dokumentáció 3	számítógép	
hibaüzenetek 54	csatlakoztatás	
menü 10	nyomtatóhoz 37	
részei 4	nyomtatás 3	
specifikációk 58	rendszerkövetelmények 57	
szállítás 43		
tárolás 42	szoftver telepítése 63	
	szegély nélküli fényképek	
tartozékok 9, 43	elrendezés kiválasztása 32	
tisztítás 40	nyomtatás szegéllyel 53	
nyomtatópatronok	szépia tónus 29	
behelyezés 17	szoftver, telepítés 63	
csere 17	•	
illesztés 41	T	
tárolás 18, 42		
tesztelés 41	tálcák, papír 4	
tintaszint, ellenőrzés 17	tárolás	
tisztítás 40	fotópapír 43	
választás 17	nyomtató 42	
	nyomtatópatronok 18, 42	
nyomtatópatronok cseréje 17	tartozékok 9, 43	
nyomtatópatronok illesztése	tesztoldal 41	
17, 41	TIFF fájlformátumok 19	
nyomtató szállítása 9, 43	tintapatronok. lásd:	
	nyomtatópatronok	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。